

## Настройка Fanvil F52

Подключить компьютер к LAN порту, а сеть Internet к порту WAN (на задней панели) и включить питание.

2. Если используется получение IP -адреса автоматически (DHCP), то нажмите на телефоне клавишу Меню → Статус.

3. Откройте веб-браузер и в адресной строке введите высветившийся на дисплее трубки IP-адрес.

4. Логин и пароль по умолчанию: «admin».


5. Открываем вкладку VOIP → SIP и заполняем следующие поля:

The screenshot shows the Fanvil F52 web interface. The top navigation bar includes tabs for SIP, IAX2, STUN, and План набора. A left sidebar contains a menu with options: Базовые, Сеть, VoIP (selected), Телефон, Функции Клавиши, Управление, Безопасность, and Выйти. The main content area is titled 'Линия SIP' and shows 'SIP 1' selected. Under 'Базовые настройки >>', the following fields are visible:

Field	Value	Field	Value
Статус	Зарегистрировано	Domain Realm	
Адрес сервера	voip.uiscom.ru	Адрес SIP прокси сервера	
Порт сервера	9060	Порт SIP прокси сервера	
Аутентификационное имя пользователя	Sip Login	Пользователь SIP прокси	
Пароль	Sip Password	Пароль SIP прокси	
Пользователь SIP	Sip Login	Адрес резервного сервера	
Отображаемое имя	Sip Login	Порт резервного сервера	
Регистрация	<input checked="" type="checkbox"/>	Имя сервера	

Below this section are links for 'Установки кодеков >>', 'Расширенные настройки SIP >>', and 'Глобальные настройки SIP >>'. A 'Применить' button is located at the bottom right of the configuration area.

6. Далее нажимаем на кнопку «Установки кодеков» и выбираем данные согласно скриншоту:

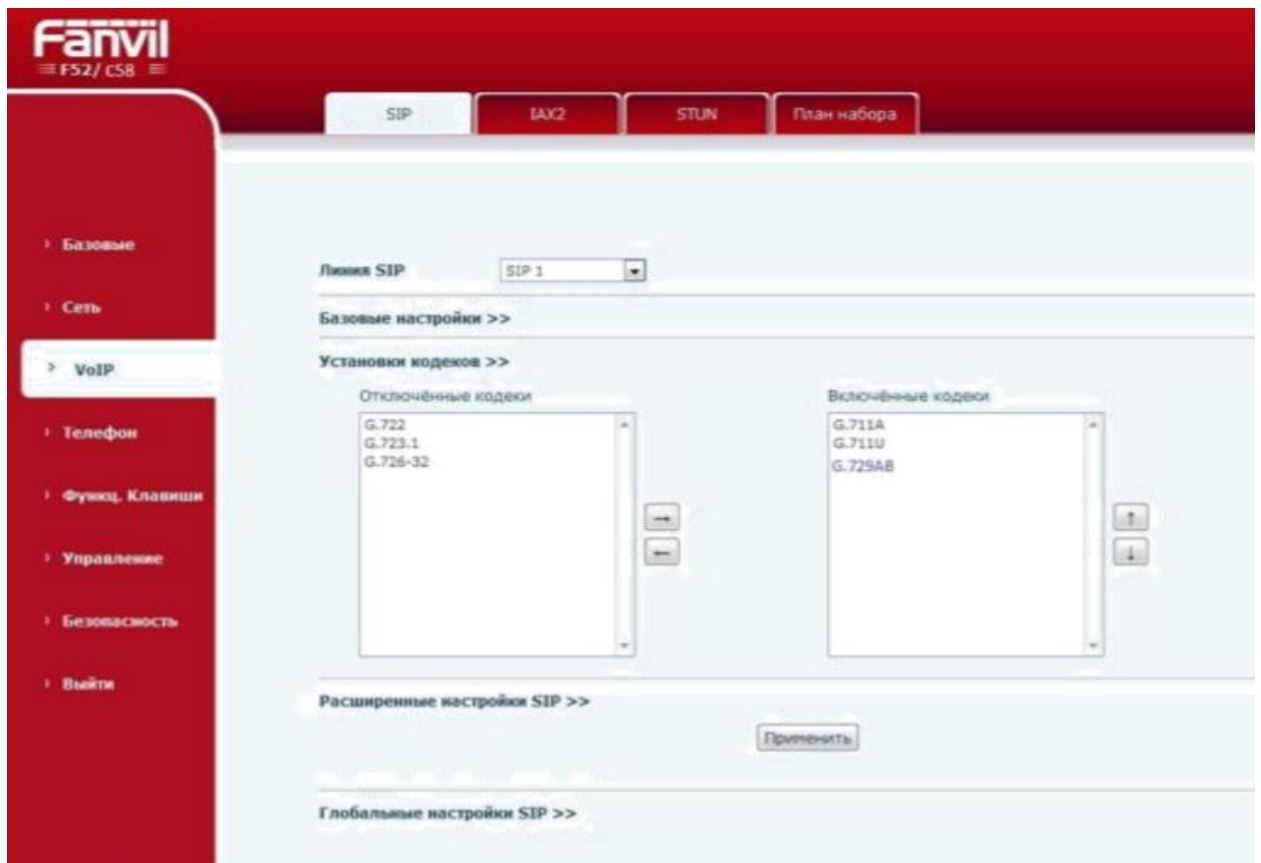

7. Затем нажимаем на кнопку «Применить».

8. Настройка завершена.