


Настройка Yealink SIP-T19P,T21P

- 1 Подключить Yealink к сети электропитания, кабель Интернет к разъему Internet.
- 2 Узнать IP адрес можно через панель телефона, нажав на клавишу Меню → Статус.
- 3 В верхней строке отобразится IP-адрес телефона. Вводим этот адрес в адресной строке вашего браузера (например 192.168.0.100). Откроется Web-интерфейс телефона.
- 4 Логин по умолчанию «admin», пароль «admin».
- 5 Открываем вкладку SIP-аккаунт и заполняем следующие поля:

The screenshot shows the Yealink web interface for account configuration. The 'Аккаунт' (Account) tab is active. The 'Статус регистрации' (Registration Status) section has 'Аккаунт' (Account) selected. The 'Зарегистрирован' (Registered) section has 'Включено' (Enabled) selected. The 'SIP-сервер 1' (SIP Server 1) section has 'Адрес SIP-сервера' (SIP Server Address) set to 'voip.uiscom.ru' and 'Период регистрации' (Registration Period) set to '300'. The 'SIP-сервер 2' (SIP Server 2) section has 'Адрес SIP-сервера' (SIP Server Address) set to an empty field and 'Период регистрации' (Registration Period) set to '3600'. The 'Сохранить' (Save) button is visible at the bottom.

6. Нажимаем «Сохранить».
7. Далее открываем вкладку Кодеки, оставляем только PCMA.

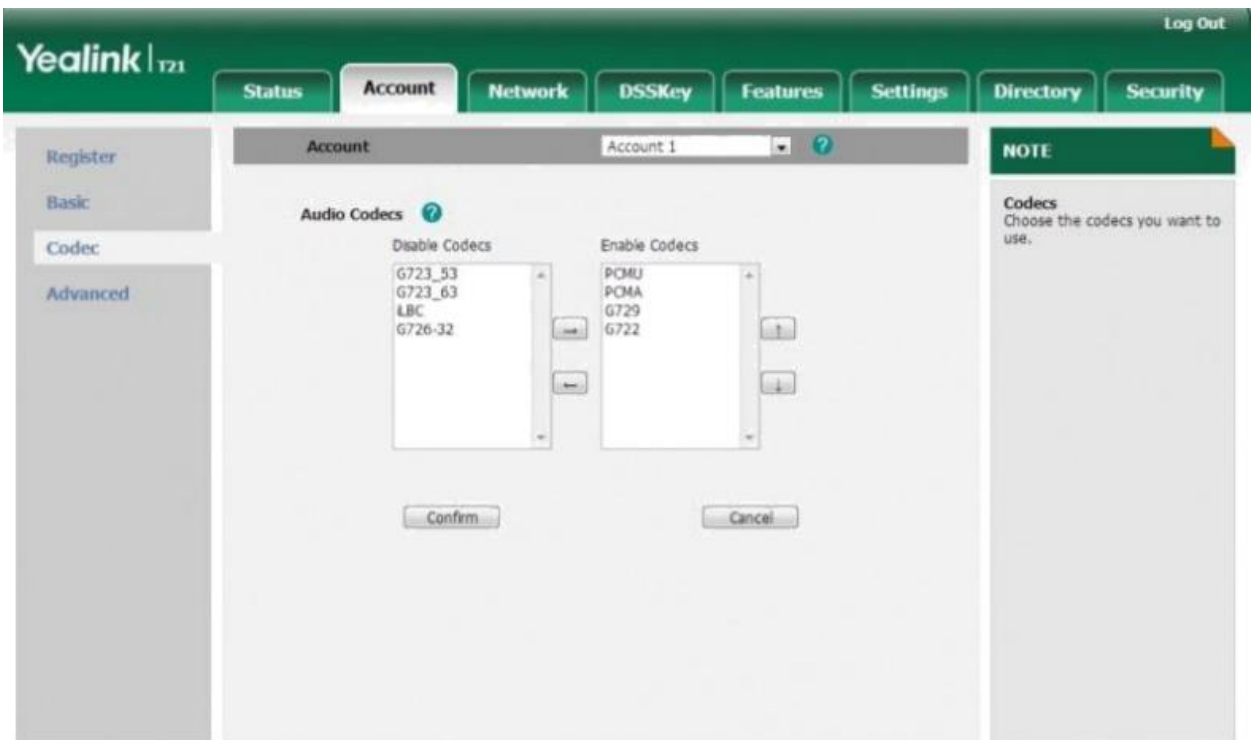

8. Нажимаем «Сохранить».

9. Настройка завершена.